

TechniSat

Bedienungsanleitung



TechniPhone ISI



1 Abbildungen

Frontansicht



- 1** Lautsprecher
- 2** Display
- 3** Funktionstaste
- 4** Auswahltaste
- 5** Anruf Beenden/Ein-Ausschalten
- 6** Funktionstaste
- 7** Steuerkreuz
- 8** Anruf annehmen/wählen
- 9** Tastenfeld/Zifferentasten
- 10** *-Taste/Gedrückt halten: Lautlos
- 11** 0-Taste/gedrückt halten: Taschenlampe
- 12** #-Taste/gedrückt halten: Tastensperre an/aus

Rückseite ohne Deckel (Zum öffnen siehe Punkt 3.4)



- 13** Taschenlampe
- 14** SOS-Taste
- 15** Lautsprecher
- 16** SIM-Kartenleser
- 17** Micro-USB Buchse
- 18** MicroSD-Karten Leser
- 19** 3,5mm Klinkenbuchse/Mikrofon

Inhaltsverzeichnis

1	Abbildungen	2
2	Inhaltsverzeichnis	4
3	Bitte zuerst lesen	7
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
3.2	Herstellereklärung	8
3.3	Wichtige Hinweise	9
3.3.1	Sicherheit	9
3.3.2	Entsorgung	11
3.3.3	Stromverbrauch im Standby und im Betrieb	14
3.3.4	Pflege und Reinigung	14
3.3.5	Rechtliche Hinweise	15
3.3.6	Servicehinweise	17
3.4	Erste Inbetriebnahme	18
3.4.1	Aufladen	19
3.4.2	Einschalten	19
4	Grundlegende Bedienung	19
4.1	Sperrten/Ensperrten	20
4.2	Startbildschirm	21
5	Telefonieren	22
6	Menü	23
6.1	Telefonbuch	23
6.1.1	Neuen Kontakt erstellen	23
6.1.2	Kontakt Anrufen	24
6.1.3	Telefonbuch Optionen	25
6.1.3.1	Ansicht	25

6.1.3.2	Anrufen	25
6.1.3.3	Textmitteilung	25
6.1.3.4	Bearbeiten	25
6.1.3.5	Kopieren	25
6.1.3.6	Löschen	26
6.1.3.7	Telefonbucheinstellungen .	26
6.2	Mitteilungen	26
6.2.1	Mitteilung schreiben	26
6.2.2	Posteingang	27
6.2.3	Entwürfe	27
6.2.4	Postausgang	27
6.2.5	Gesendete Mitteilungen . .	27
6.2.6	SMS Einstellungen	28
6.3	Anrufcenter	28
6.3.1	Anrufverlauf	28
6.3.2	Anrufeinstellungen	29
6.3.2.1	Erweiterte Anrufeinstellungen	30
6.4	SOS Einstellungen	31
6.4.1	SOS Einstellungen	31
6.4.2	SOS Nachricht aufnehmen	32
6.4.3	SOS SMS	32
6.5	Einstellungen	33
6.5.1	Klangeinstellungen	33
6.5.1.1	Profil Definieren	33
6.5.2	Telefon Einstellungen	35
6.5.3	Sicherheitseinstellungen .	36
6.5.4	Einstellungen wiederherstellen	37
6.6	Organisator	37
6.6.1	Kalender	38
6.6.2	Rechner	38

6.6.3	Alarm	38
6.6.4	Soundrekorder	38
6.6.5	FM-Funk	39
6.6.6	Audio-Player	40
6.6.7	Dateimanager	41
6.7	Dienste	42
7	Technische Daten /	
	Funktionsumfang	42
8	Technische Begriffe	.43
9	Fehlersuchhilfe44

3 Bitte zuerst lesen

- Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:
 - 1x TechniPhone ISI,
 - 1x Bedienungsanleitung,
 - 1x USB-Kabel (Typ Micro-B / Typ-A),
 - 1x Netzteil,

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Anschluss zum Laden des Akkus an Netzspannung 230 V / 50Hz (per mitgeliefertem Netzteil) bzw. an USB-Buchsen.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Anschluss von Audio- und Videogeräten und Computern geeignet, die der DIN-Norm entsprechen und eine CE-Kennzeichnung besitzen.
- Der Gebrauch ist im privaten und gewerblichen Bereich in trockener Umgebung gestattet.
- Jegliche andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

3.2 Herstellererklärung

Das Gerät erfüllt die Forderungen

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN50332-1:2000
- EN50332-2:2003
- EN62209-1:2006
- EN62209-2:2010
- EN50360:2001
- EN62311:2008
- EN62479:2010
- EN301489-1V1.9.2
- EN301489-7V1.3.1
- EN301489-34V1.1.1
- EN301511 V9.0.2
- EN301489-1V1.9.2

und besitzt die CE-Kennzeichnung.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf der TechniSat-Internetseite unter www.technisat.de

CE0700

3.3 Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Alle Funktionsschritte in dieser Anleitung setzen ein entsperres Telefon voraus.



Achtung - Kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten.



Tipp - Kennzeichnet einen Hinweis zur beschriebenen Funktion sowie eine im Zusammenhang stehende und evtl. zu beachtende andere Funktion mit Hinweis auf den entsprechenden Punkt der Anleitung.

3.3.1 Sicherheit

Zu Ihrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.



Öffnen Sie niemals das Gerät!

Das Berühren Spannungsführender Teile ist lebensgefährlich!



Ein eventuell notwendiger Eingriff darf nur von geschultem Personal vorgenommen werden.



Das Gerät darf nur in gemäßigtem Klima betrieben werden.




Bei längerem Transport bei Kälte und dem anschließenden Wechsel in warme Räume nicht sofort einschalten; Temperatúrausgleich abwarten.



Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie es aus und verständigen Sie den Service.



Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.

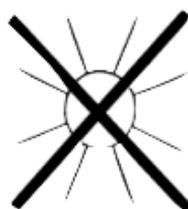

Bei Gewitter sollten Sie das Gerät vom Steckernetzteil trennen und dieses aus der Steckdose entnehmen. Überspannung kann das Gerät beschädigen.



Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse sowie bei eingedrungener Flüssigkeit das Gerät ausschalten und den Service verständigen.

3.3.2 Entsorgung

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System”  zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).



3.3.3 Stromverbrauch im Standby und im Betrieb

Der Stromverbrauch des Gerätes hängt sowohl im Standby als auch im Betrieb von den von Ihnen vorgenommenen Einstellungen und den genutzten Funktionen ab.

So können Sie den Stromverbrauch im Betrieb senken, indem Sie z. B. die Displayhelligkeit reduzieren. Je höher die Helligkeit eingestellt ist, desto höher ist auch der Stromverbrauch.

3.3.4 Pflege und Reinigung

Das Gehäuse und das Display sollten nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder entsprechenden speziellen Reinigern, wie z. B. dem TechniSat LCD-Panel-Reinigungsset und ausschließlich im abgeschalteten Zustand gesäubert werden.



Bei Verwendung nasser Tücher sowie anderer Sprühreiniger oder gar aggressiver chemischer Reinigungsmittel kann es leicht zu Beschädigungen der hochwertigen Oberflächen von Gehäuse und Display kommen.

3.3.5 Rechtliche Hinweise



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



Um Telefonieren und Textnachrichten senden zu können, ist eine SIM-Karte von einem Mobilfunkanbieter nötig. Es können je nach SIM-Karte zusätzliche Kosten anfallen.



TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. TechniSat übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf dem internen Speicher dieses Produktes abgelegt wurden.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/14
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.



TechniPhone ISI,  und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun
www.technisat.de

3.3.6 Servicehinweise



Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.



Achtung!
Sollte es mit diesem Gerät zu einem Problem kommen, wenden Sie sich bitte zunächst an unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00
03925/92201800



Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

3.4 Erste Inbetriebnahme

- > Zum Einsetzen des Akkus, der SIM-Karte oder einer MicroSD-Karte muss der rückseitige Deckel des TechniPhone entfernt werden. Schieben Sie hierzu den Deckel mit den Fingern richtung Unterseite und nehmen Sie ihn ab.

-  Beim Einsetzen bzw. Entnehmen des Akkus, der SIM-Karte oder der SD-Karte, muss das Gerät ausgeschaltet sein.

- > Setzen Sie die SIM-Karte wie auf der Abbildung im Gerät gezeigt, vorsichtig in den SIM-Kartenleser ein. Achten Sie dabei auf die Position der abgeflachten Ecke der SIM-Karte.

- > Setzen Sie den Akku mit den Goldkontakten zueinander ausgerichtet, schräg von oben ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der Akku-Halterungen.

- > Wenn Sie eine MicroSD-Karte verwenden möchten, setzen Sie diese entsprechend des Aufdrucks am Gerät, ein.

- > Der Deckel kann nun vorsichtig wieder angebracht werden.

3.4.1 Aufladen

- > Zum **Aufladen** des Akkus, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit den mitgelieferten Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und anschließend den microUSB-Stecker in die entsprechende Buchse am TechniPhone (#17).

3.4.2 Einschalten

- > Zum **Einschalten** des TechniPhone ISI halten Sie die Taste #5 gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint. Anschließend müssen Sie mit dem Tastenfeld die mit Ihrer SIM-Karte mitgelieferte PIN eingeben. Drücken Sie anschließend auf die **Auswahl**taste, um die PIN-Eingabe zu bestätigen.

4 Grundlegende Bedienung

Das TechniPhone ISI ist mit sogenannten Funktionstasten ausgestattet (Taste #3, #6), die je nach gewählter Funktion, andere Aktionen auslösen.

Die entsprechend mögliche Aktion wird dabei über der Taste auf dem Display angezeigt.

Ausserdem besitzt es ein Steuerkreuz (#7) ▲▼◀▶, mit dem in den Menüs Navigiert werden kann.

4.1 Sperren/Ensperrn

Um eine versehentliche Bedienung z. B. in der Tasche, zu verhindern, kann das Tastenfeld gesperrt werden. Dies geschieht entweder Automatisch nach einer bestimmten Zeit, oder Manuell, durch gedrückt halten der Taste # (Taste #12).


- > Ist das TechniPhone gesperrt und der Bildschirm abgeschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display einzuschalten und halten Sie anschließend die Taste # gedrückt, um das Tastenfeld freizugeben.
- > Zum Sperren des Tastenfeldes halten Sie die Taste # gedrückt, oder warten Sie, bis das TechniPhone automatisch gesperrt wird.



Nähere Infos zur Tastensperre finden Sie unter Punkt 6.5.2.

4.2 Startbildschirm

Auf Ihrem Startbildschirm finden Sie verschiedene Informationen, z. B. die Signalstärke, den Namen des Netzproviders, Datum/Uhrzeit, den Ladezustand des Akkus und ob Sie Anrufe/Mitteilungen verpasst haben.

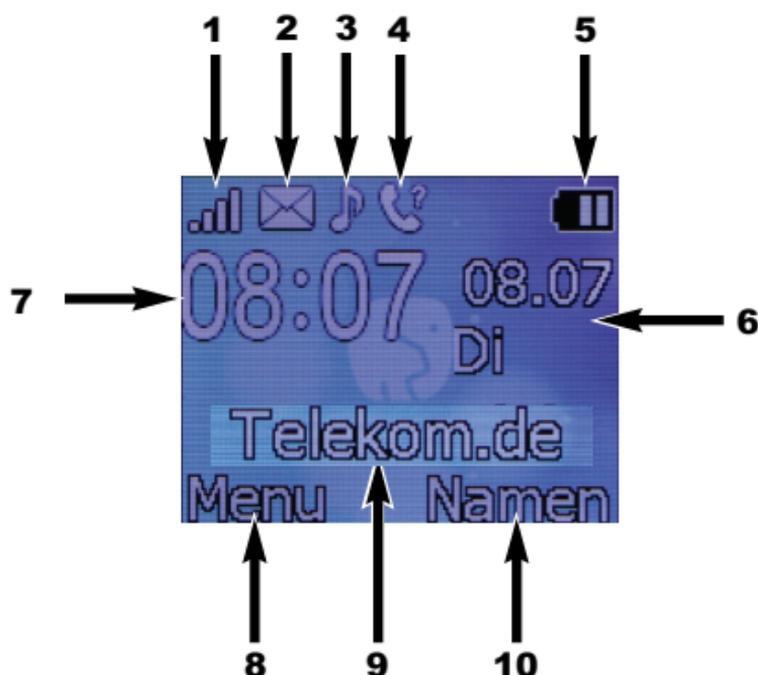

- 1** Empfangsstärke
- 2** Neue Mitteilung
- 3** Klangprofil
- 4** Verpasster Anruf
- 5** Akkukapazität
- 6** Datum
- 7** Uhrzeit
- 8** Funktion 1 (Menü)
- 9** Providernamen
- 10** Funktion 2 (Kontakte)

5 Telefonieren

- > Wählen Sie mit dem Tastenfeld die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten. Drücken Sie zum Wählen die Taste #8.



Während eines Anrufes können Sie mit den Steuerkreuz-Tasten ▲ und ▼ die Lautstärke anpassen.

- > Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die Anruf-Beenden Taste (#5).



Um die Freisprechfunktion während eines Anrufes zu aktivieren, drücken Sie die Funktionstaste **H-Frei**. Nochmaliges drücken der Funktionstaste beendet die Freisprechfunktion.

6 Menü

- > Drücken Sie auf dem entsperrten Startbildschirm die Funktionstaste **MENU**. Mit den Steuerkreuz-Tasten können Sie nun durch das Menü navigieren und mit der **Auswahl taste** (#4) einen Menüeintrag aufrufen.
- > Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Funktionstaste **Zurück**.

6.1 Telefonbuch

- > Zum Aufrufen des Telefonbuches drücken Sie **Menu** und wählen Sie mit ▲ oder ▼ **>Telefonbuch**.

Im Telefonbuch werden alle auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher gespeicherten Telefonnummern angezeigt.

6.1.1 Neuen Kontakt erstellen

- > Um einen neuen Kontakt zu erstellen, wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen**. Drücken Sie die **Auswahl taste** und wählen Sie anschließend, ob Sie den neuen Kontakt auf der SIM-Karte oder dem Telefonspeicher speichern wollen.

Drücken Sie zum Auswählen des Speicherortes einen Eintrag mit ▲ oder ▼ und bestätigen Sie die Auswahl mit der **Auswahl**taste.

- > Geben Sie nun den Namen Ihres neuen Kontaktes ein, indem Sie im Feld "Namen" die **Auswahl**taste drücken.
- > Um den Namen einzugeben, drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten so oft, bis der auf der gedrückten Taste dargestellte Buschtabe angezeigt wird. Anschließend können Sie den nächsten Buschstaben eingeben. Drücken Sie anschließend die **Auswahl**taste.
- > Um eine Telefonnummer einzugeben, verfahren Sie wie bei der Eingabe des Namens.
- > Sind die Eingaben korrekt, wählen Sie Anschließend mit der Funktionstaste **Optionen** > **Speichern**.

6.1.2 Kontakt Anrufen

- > Öffnen Sie das Telefonbuch und wählen Sie mit ▲ oder ▼ einen Kontakt.
Drücken Sie anschließend

Optionen > Anrufen > Auswahl taste.

6.1.3 Telefonbuch Optionen

- > Drücken Sie, wenn sich die Auswahl auf einem Kontakt befindet die Funktionstaste **Optionen.**

6.1.3.1 Ansicht

- > Zeigt die gespeicherten Daten des gewählten Kontaktes an.

6.1.3.2 Anrufen

- > Ruft den aktuell gewählten Kontakt an.

6.1.3.3 Textmitteilung

- > Eine SMS an den gewählten Kontakt senden.

6.1.3.4 Bearbeiten

- > Die gespeicherten Daten des gewählten Kontaktes bearbeiten.

6.1.3.5 Kopieren

- > Kopiert den gewählten Kontakt.

6.1.3.6 Löschen

- > Den gewählten Kontakt löschen.

6.1.3.7 Telefonbucheinstellungen

- > Verschiedene Einstellungen zum Telefonbuch und Abfrage des Speicherstatus.

6.2 Mitteilungen

- > Zum aufrufen der Mitteilungen drücken Sie **Menu** und wählen Sie mit **▲** oder **▼** **>Mitteilungen**.

6.2.1 Mitteilung schreiben

- > Wählen Sie **Mitteilung schreiben**, um eine neue SMS zu verfassen. Geben Sie die einzelnen Buschstaben durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Zifferntasten ein. Mit der Taste **#** schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung um. Anschließend können Sie die Mitteilung **Senden** oder **Speichern**. Drücken Sie hierzu die Funktionstaste **Optionen** und wählen Sie den entsprechenden Punkt aus.

6.2.2 Posteingang

- > Im Posteingang befinden sich alle empfangenen Mitteilungen. Wählen Sie eine Mitteilung mit der Auswahl taste aus. Anschließend können Sie entweder dem Absender **Antworten**, den **Sender anrufen**, die Mitteilung an einen anderen Kontakt **Weiterleiten**, **Löschen** oder **Erweiterte Einstellungen** vornehmen.

6.2.3 Entwürfe

- > Unter Entwürfe werden alle gespeicherten Mitteilungen gesammelt. Mit der Funktionstaste **Optionen** können Sie die Mitteilung **Senden**, **Bearbeiten**, **Löschen** oder **Alle löschen**.

6.2.4 Postausgang

- > Im Postausgang befinden sich alle Mitteilungen, die noch nicht gesendet wurden, oder gerade gesendet werden.

6.2.5 Gesendete Mitteilungen

- > Hier finden Sie alle Mitteilungen, die Sie bereits gesendet haben.

6.2.6 SMS Einstellungen

- > Unter SMS-Einstellungen finden Sie verschiedene Optionen wie z. B. die Wahl des Speicherortes, den Speicherstatus und die Provider spezifischen Einstellungen.

6.3 Anrufcenter

- > Zum Aufrufen des Anrufcenter drücken Sie **Menu** und wählen Sie mit **▲** oder **▼** **>Anrufcenter**.

Im Anrufcenter erhalten Sie eine Übersicht über alle getätigten und verpassten Anrufe.

6.3.1 Anrufverlauf

Im Anrufverlauf erhalten Sie eine Übersicht über:

**Verpasste Anrufe,
Gewählte Anrufe,
Erhaltene Anrufe**

Ausserdem können Sie hier das komplette **Anrufprotokoll löschen**.

- > Wählen Sie mit der Auswahltaste einen Eintrag aus. Anschließend erhalten Sie Zusatzinformationen über die gewählte Nummer und die Anrufzeit.



Drücken Sie die Funktionstaste, um weitere Optionen zu erhalten. Sie können nun die gewählte Nummer zu Ihren Kontakten hinzufügen, eine Textmitteilung senden oder den Eintrag löschen.

6.3.2 Anrufeinstellungen

In den Anrufeinstellungen finden Sie einige netzabhängige Anrufeinstellungen. Befragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter, ob Ihre SIM-Karte die Funktionen unterstützt:

Anklopfen:

- > Sobald jemand Sie versucht zu erreichen, wenn Sie bereits telefonieren, hören Sie einen Signalton im Lautsprecher.

Rufumleitung:

- > Legt fest, ob und wann Anrufe auf eine andere Nummer umgeleitet werden sollen. Aktivieren Sie hierzu die entsprechende Option.

Anruf Sperre:

- > Sperren Sie bestimmte ausgehende oder ankommende Anrufe. Wählen Sie hierzu die entsprechende Option.

Leitungswechsel:

- > Wechseln Sie die aktuelle Leitung.

6.3.2.1 Erweiterte Anrufeinstellungen

Autom. Wiederwahl:

- > Ist der Anzurufende nicht erreichbar, versucht das TechniPhone bei eingeschalteter Funktion nach festen Intervallen erneut eine Verbindung aufzubauen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.

Erinnerung an Anrufzeit:

- > Legen Sie einen Zeitpunkt fest, an welchem Sie an einen Anruf erinnert werden möchten.

Antwortmodus:

- > Legen Sie fest, ob sie einen Anruf mit einer Beliebigen Taste oder Automatisch annehmen möchten.

6.4 SOS Einstellungen

- > Zum aufrufen der SOS Einstellungen drücken Sie **Menu** und wählen Sie mit ▲ oder ▼ **>SOS Einstellungen.**

Durch gedrückt halten der SOS-Taste ist es möglich, in einer Gefahrensituation einen Notruf als Sprachnachricht und Textmitteilung abzusetzen. Hierzu gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Erneutes drücken der SOS-Taste schaltet den Alarm wieder ab.

6.4.1 SOS Einstellungen

SOS Modus festlegen:

- > Legt fest, ob der Notruf über die vorher festgelegten **Notrufnummern**, über die **Notrufzentrale** oder **Ausgeschaltet** sein soll.

SOS Notrufnummern:

- > Legen Sie hier bis zu 5 Notrufnummern fest.

SOS Notrufzentrale:

- > Geben Sie hier die Nummer der Notrufzentrale ein.

Sprachmitteilung festlegen:

- > Legen Sie fest, ob Sie eine Standardansage benutzen möchten oder eine Individuell aufgenommene Nachricht. Wird die SOS Funktion aktiviert, wird die gespeicherte Notrufnummer gewählt und die Sprachnachricht abgespielt.

6.4.2 SOS Nachricht aufnehmen

Nehmen Sie hier eine Individuelle Sprachnachricht auf.

6.4.3 SOS SMS

Geben Sie hier eine Individuelle Textnachricht ein, die beim Aktivieren der SOS Funktion an die gespeicherten Nummern gesendet wird. Wenn Sie keine eigene Nachricht verwenden, wird der Standardtext "HILFE" verwendet.

6.5 Einstellungen

- > Zum Aufrufen der Einstellungen drücken Sie **Menu** und wählen Sie mit ▲ oder ▼ **>Einstellungen**.

6.5.1 Klangeinstellungen

Im Menü Klangeinstellungen finden Sie verschiedene Klangprofile, die Sie mit der Funktionstaste **Optionen** **Aktivieren**, **Definieren** oder **Zurücksetzen** können.

6.5.1.1 Profil Definieren

- > Wählen Sie das Profil, welches Sie anpassen möchten aus und wählen Sie mit der Funktionstaste **Optionen** **>Definieren**.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Warntyp:

Nur Klingeln,
Vibration,
Vibrieren und klingeln,
Vibrieren dann klingeln.

Klingeltyp:

Widerholen,
Einzelsignal.

Klingelton:

Wählen Sie einen von 5 möglichen Klingeltönen.

Klingeltonlautstärke:

Wählen Sie die Klingeltonlautstärke.

Mitteilungston.

Wählen Sie einen aus 5 Mitteilungstönen.

Mitteilungslautstärke:

Wählen Sie die Lautstärke für den Mitteilungston.

Tastefeld:

Legt fest, welcher Ton beim Drücken einer Taste ausgegeben wird. Sie haben die Wahl zwischen **Lautlos**, **Klicken**, **Ton** und **Human voice tone** (Ansage der gedrückten Taste).

Tastentönlautstärke:

Legt die Lautstärke der Tastentöne fest.

Systembenachrichtigungen:

Legt fest, ob Systembenachrichtigungen ausgegeben werden sollen.

-
- > Nachdem Sie alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechend angepasst haben, müssen Sie das Profil speichern. Drücken Sie hierzu die Funktionstaste **Optionen** und wählen Sie **Speichern**.

6.5.2 Telefon Einstellungen

In den Telefoneinstellungen finden Sie einige grundlegende Systemeinstellungen wie Datum/Uhrzeit, Sprache und Anzeige.

Uhrzeit und Datum:

Hier geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Ausserdem lassen sich hier die Uhrzeit und Datums-Formate einstellen.

Wählen Sie anschließend mit der Funktionstaste **Speichern**.

Sprache:

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Anzeige:

Hier können Sie einige Einstellungen der Anzeige vornehmen. Ausserdem wird hier die automatische Tastensperre konfiguriert (siehe Punkt 4.1)

Dedizierte Tasten:

Sie können verschiedene Funktionen auf die Tasten des Steuerkreuzes legen. Wählen Sie hierzu die entsprechende Taste, die sie belegen möchten und anschließend die Funktion, die diese Taste dann ausführen soll. Die Standard-Einstellung ist:

- ▲ Klangeinstellungen
- ▼ Kalender
- ▶ Alarm
- ◀ Abkürzungen

Flugmodus:

Flugmodus Aktivieren/Deaktivieren.

Unterschiedliche Einstellungen:

Anpassung der LCD Helligkeit.

6.5.3 Sicherheitseinstellungen

SIM-Sicherheit:

Hier können Sie einige Einstellungen zur SIM-Sicherheit vornehmen. Legen Sie fest, ob nach jedem Einschalten des Telefon die SIM-PIN Abfrage erscheint, oder nicht. Ausserdem lässt sich hier die PIN1 und PIN2 ändern.

Telefonsicherheit:

Schalten Sie die Telefonsperre ein, um das Telefon mit einem zusätzlichen Sperrcode zu sichern. Der Standard-Sperrcode lautet "1122". Nach dem Einschalten des TechniPhone werden erst die Telefonsperre und dann die SIM-PIN abgefragt. Unter **Kennwort ändern**, lässt sich der standard Sperrcode abändern.

6.5.4 Einstellungen wiederherstellen

Setzt das TechniPhone auf Werkseinstellung zurück. Alle Einstellungen werden dabei auf Standardwerte zurückgesetzt. Geben Sie hierzu den Sperrcode des Telefons ein (Standard: 1122).

6.6 Organisator

- > Zum aufrufen des Organisator drücken Sie **Menu** und wählen Sie mit **▲** oder **▼** **>Organisator**.

Im Organisator finden Sie einige zusätzliche Funktionen wie den Kalender, einen Rechner, die Alarm funktion, den Soundrecorder, ein FM-Radio (benötigt Kopfhörer), einen Audio-Player und einen Dateimanager.

6.6.1 Kalender

- > Der Kalender erhält eine komplette Ansicht des aktuellen Monats. Über die Funktionstaste **Optionen** können Sie zu einem bestimmten Datum springen, zum heutigen Tag wechseln oder die Wochenansicht aufrufen.

6.6.2 Rechner

- > Ihr TechniPhone ISI verfügt über eine Taschenrechner Funktion mit den Grundrechenarten. Die Bedienung erfolgt hierbei über das Steuerkreuz und den Zifferntasten.

6.6.3 Alarm

- > Über die Alarm Funktion können verschieden Zeiten konfiguriert werden, zu denen das Telefon ein Alarm-Ton ausgibt.

6.6.4 Soundrekorder

- > Mit der Soundrekorder Funktion können eigene Tonaufnahmen erstellt werden. Wählen Sie hierzu mit der Funktionstaste **Optionen** **> Neue Aufnahme** und sprechen Sie anschließend in das Mikrofon.

6.6.5 FM-Funk

- > Um Radio-Sender empfangen zu können, benötigt das TechniPhone ISI Kopfhörer (nicht im Lieferumfang). Verbinden Sie die Kopfhörer mit der Klinkenbuchse des TechniPhone ISI. Anschließend können Sie mit den Steuerkreuz-Tasten Sender suchen oder schrittweise die Frequenz erhöhen. Die Laustärke kann mit den Tasten * und # verändert werden. Über die Funktionstaste **Optionen** können Sie einen automatischen Sendersuchlauf starten. Die gefundenen Sender können anschließend über die Kanalliste ausgewählt oder bearbeitet werden.



Die Radiowiedergabe wird auch dann fortgesetzt, wenn Sie sich auf dem Startbildschirm befinden. Um die Radiowiedergabe zu beenden, drücken Sie bei geöffneter Radio-Funktion die **Auswahltaste**.

6.6.6 Audio-Player

- > Mit dem Audio-Player lassen sich mp3 oder mp4 Musiktitel, die sich auf einer microSD Karte befinden, abspielen. Legen Sie hierzu eine microSD Karte mit den entsprechenden Musiktitel im Telefon ein. Öffnen Sie die Audio-Player Funktion und drücken Sie die Funktionstaste **Liste**. Drücken Sie nun die Funktionstaste **Optionen** und wählen Sie **Hinzufügen**. Wählen Sie Speicherkarte und anschließend den Ordner oder den Musiktitel, den Sie zu Wiedergabeliste hinzufügen möchten.



Die Wiedergabe wird, ähnlich wie im FM-Funk Betrieb, über das Steuerkreuz geregelt. Das Display zeigt dabei die möglichen Tasten und Funktionen an.



Die Musikwiedergabe wird auch dann fortgesetzt, wenn Sie sich auf dem Startbildschirm befinden. Um die Musikwiedergabe zu beenden, drücken Sie bei geöffneter Audio-Player Funktion die **Auswahl**taste.

6.6.7 Dateimanager

- > Über den Dateimanager lassen sich einige Dateitypen wie z. B. Musik oder Bilder verwalten. Wenn eine microSD Karte im Telefon eingelegt ist, können Dateien zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte kopiert oder verschoben werden.
- > Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie einen Speicher und drücken Sie die Funktionstaste **Optionen**. Anschließend wählen Sie **Neuer Ordner**.
- > Möchten Sie Dateien verschieben oder kopieren, wählen Sie zuerst eine Datei und drücken anschließend die Funktionstaste **Optionen**. Wählen Sie anschließend **Kopieren** oder **Verschieben**. Im Anschluss geben Sie den Speicherort an, in den die Datei kopiert/verschoben werden soll. Wählen Sie hierzu den Ordner und wählen Sie mit der Funktionstaste **Optionen** **>Wählen**.

6.7 Dienste

- > Zum aufrufen der Dienste drücken Sie **Menu** und wählen Sie mit ▲ oder ▼ **>Dienste**.

Unter Dienste werden verschiedene Dienste der Netzprovider aufgelistet. Die Anzahl der Dienste ist vom Netzprovider abhängig.



Unter Umständen sind nicht alle Dienste/Funktionen mit dem TechniPhone ISI kompatibel. Nähere Informationen zur Verfügbarkeit/Kompatibilität von Netzdiensten erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

7 Technische Daten / Funktionsumfang

Display

Diagonale	1,77"
Auflösung	146 x 144

Mobilfunk

Standard	GSM (900/1800)
SIM-Kartenformat	Mini-SIM

Anschluss - Kopfhörerbuchse

Typ	3,5 mm Klinke
-----	---------------

Anschluss - USB-Port

Steckverbindung	Micro-B (Buchse)
-----------------	------------------

SD-Karte

KartenTyp	microSD
max. Kapazität	2GB

Medien

Unterstützte Formate	mp3, mp4
Telefonspeicher	200 Einträge

Netzteil

Eingangsspannung Netzteil	100 - 240 V /
---------------------------	---------------

Nennspannung Netzteil	50 - 60 Hz AC 230 V / 50 Hz
Akku	
Typ	Li-Ion
Leistung	600 mAh / 3,7 V

Abmessungen / Gewicht

Gewicht (in g)	ca. 73
Maße (H x B x T in mm)	ca. 112 x 51 x 15

8 Technische Begriffe

Bereitschaft

Zustand, bei dem das TechniPhone bei niedrigem Stromverbrauch nicht völlig ausgeschaltet ist und sich sofort einschalten lässt.

CE-Kennzeichnung

Der Hersteller erklärt, dass das Tablet die Richtlinien der Europäischen Union einhält.

Empfangsbalken

Die Empfangsbalken werden für Mobilfunkempfang in der oberen Statusleiste dargestellt.

Flugmodus

Der Flugmodus deaktiviert alle Funkfunktionen des Gerätes, um die Vorgaben z. B. von Krankenhäusern und Fluggesellschaften einzuhalten.

Micro SD-Karte

Die microSD-Karte oder TF-Karte ist eine elektronische Speicherkarte und wird z. B. für Smartphones, Tablets, MP3-Player etc. verwendet.

PIN

Die Persönliche Identifikations Nummer dient zur einfachen Absicherung vor unbefugtem Zugriff. Sie wird auch bei Verwendung einer SIM-Karte benötigt und liegt dieser bei.

SIM-Karte

Über die SIM-Karte erfolgt die Identifikation des Gerätes zum Mobilfunkbetreiber.

SMS

Short Message Service. Service zum Versenden von Kurzen Textmitteilungen (max 160 Zeichen).

Standby

siehe Bereitschaft.

USB

Universal Serial Bus = Schnittstelle zur digitalen Übertragung verschiedenster Daten.

9 Fehlersuchhilfe

Fehler:

Das Gerät lässt sich nicht bedienen, zeigt keine Reaktion

Mögliche Ursache:

Das Gerät blockiert

Abhilfe:

Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein.

Fehler:

Kein Empfang

Mögliche Ursache:

SIM-Karte nicht richtig eingelegt.

Abhilfe:

Legen Sie die SIM-Karte richtig in den Slot ein. Achten Sie dabei auf die Position der abgeflachten Ecke.

Mögliche Ursache:

Kontakte verschmutzt.

Abhilfe:

Reinigen Sie die Kontakte der SIM-Karte mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Fehler:

MicroSD-Karte wird nicht erkannt

Mögliche Ursache:

MicroSD-Karte ist defekt

Abhilfe:

Andere MicroSD-Karte verwenden

Mögliche Ursache:

MicroSD-Karte ist im falschen Dateisystem formatiert

Abhilfe:

MicroSD-Karte am PC mit FAT32 oder im TechniPhone formatieren