


Kurzanleitung

ISIZAPPER UNIVERSAL

Lernfähige Großtasten-Fernbedienung

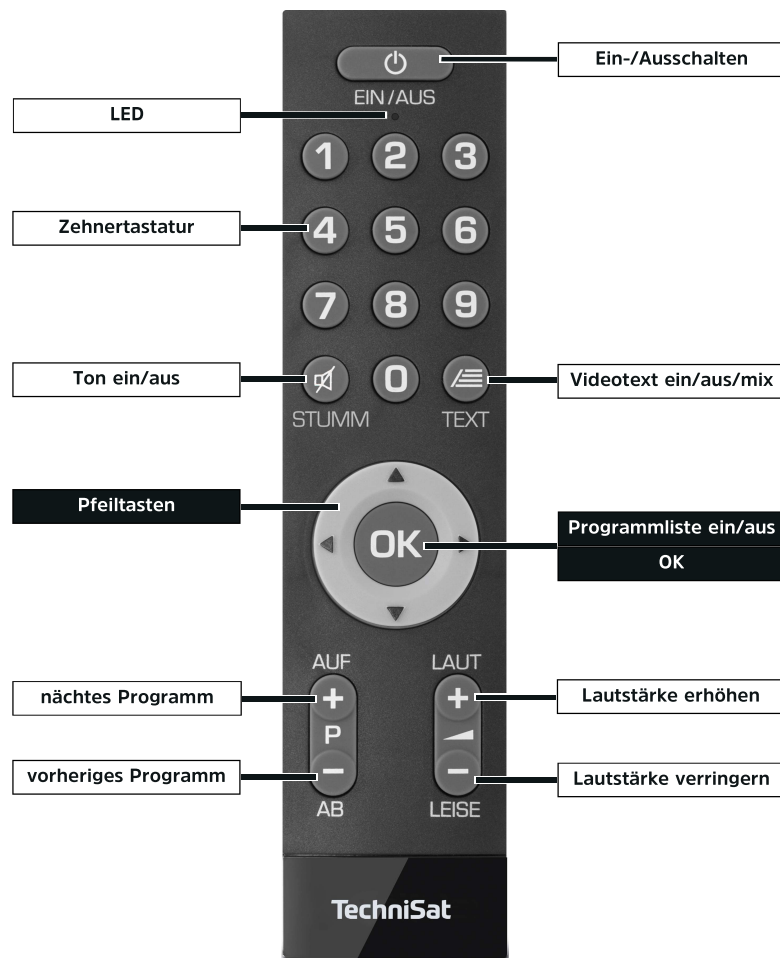

Batteriewechsel und Inbetriebnahme

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben und anschließend anheben. Legen Sie 2 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang) unter Beachtung der richtigen Polung (Kennzeichnung im Batteriefach sichtbar) ein und schließen Sie den Deckel wieder.

Fernbedienocode

Den Fernbedienocode können Sie mit Hilfe des kleinen Schalters im Batteriefach (Abbildung siehe Rückseite dieser Anleitung) durch Verschieben in die entsprechende Position auswählen. Beachten Sie hierzu die Abbildung der FB-Code Tabelle im Batteriefach.

Programmieren der Lernfunktion

1. Schieben Sie den kleinen Schalter im Batteriefach auf die Position **5 PR**. Die LED leuchtet nun dauerhaft und die Anlernfunktion ist aktiv.
2. Richten Sie die **ISIZAPPER UNIVERSAL** und die Fernbedienung, deren Tasten Sie der **ISIZAPPER UNIVERSAL** zuweisen möchten so aus, dass sich die Infrarot-Sende LED's in einem Abstand von ca. 1-3cm gegenüberliegen.

Hinweis: Beachten Sie, dass auch die Fernbedienung, deren Funktion Sie der **ISIZAPPER UNIVERSAL** zuweisen möchten, funktionstüchtig sein muss und dass Sie immer nur eine Taste nach der anderen zuweisen können.

3. Drücken Sie auf der **ISIZAPPER UNIVERSAL** die Taste, der Sie eine neue Funktion zuweisen möchten. Die LED blinkt nun langsam im 1-Sekunden Takt. Sie können nun mit **Punkt 4.** fortfahren.
4. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, deren Funktion Sie auf die **ISIZAPPER UNIVERSAL** übertragen möchten. Ist die Übertragung erfolgreich, wird dies durch dreimaliges, schnelles Blinken der LED signalisiert. Anschließend leuchtet die LED wieder dauerhaft und Sie können wie unter **Punkt 3.** beschrieben eine neue Taste zuweisen. War die Übertragung nicht erfolgreich, wird dies durch sechsmaliges, schnelles Blinken der LED, signalisiert. Starten Sie den Anlernvorgang, wie unter **Punkt 3.** beschrieben erneut.
5. Haben Sie alle Tasten zugewiesen, schalten Sie den kleinen Schalter im Batteriefach auf die Position **4 TV2**. Beachten Sie, dass die angelernten Tasten nur unter dieser Schalterstellung zu erreichen sind. Im Auslieferungszustand können mit dieser Schalterstellung auch Geräte der TechniSmart-Linie bedient werden.

Hinweis: Wenn Sie im Anlernmodus (LED leuchtet dauerhaft) nicht innerhalb von 30 Sekunden mit **Punkt 3.** fortfahren, schaltet die **ISIZAPPER UNIVERSAL** in den Stromsparmodus und die LED erlischt. Zum Beenden des Stromsparmodus müssen Sie zuerst eine beliebige Taste auf der **ISIZAPPER UNIVERSAL** drücken (LED leuchtet anschließend wieder dauerhaft) und mit **Punkt 3.** fortfahren.

Weiter auf der Rückseite ->

TechniSat

Auslieferungszustand wiederherstellen

Möchten Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen (dieser löscht alle zuvor angelernten Tasten in der Schalterstellung **4 TV2**) gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken und halten Sie die Tasten **TEXT** und **LAUT+** gleichzeitig für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED 3 mal blinkt und dann dauerhaft leuchtet.
2. Sobald die LED dauerhaft leuchtet, können Sie die Tasten **TEXT** und **LAUT+** wieder loslassen.
3. Drücken Sie nun 4 mal hintereinander die Taste **5**. Jeder Tastendruck wird durch blinken der LED signalisiert.
4. Wenn alle Schritte ordnungsgemäß durchgeführt wurden, blinkt nun die LED 6 mal in schneller Reihenfolge hintereinander. Die **ISIZAPPER UNIVERSAL** befindet sich nun im Auslieferungszustand.

TechniSat Geräte steuern

Zum Bedienen Ihres TechniSat Receiver's oder TechniSat TV-Gerätes, verwenden Sie die Schalterstellungen **1 SAT1**, **2 SAT2** oder **3 TV1**, die Sie auch auf Ihrer dem Gerät mitgelieferten Fernbedienung wiederfinden.

Zum Steuern von TechniSat TV-Geräten der TechniSmart-Linie benutzen Sie bitte die Schalterstellung **4 TV2** im Auslieferungszustand.

Hinweis: Wie Sie Ihr TechniSat Gerät auf den jeweiligen Fernbedienecode umstellen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres TechniSat Gerätes.


Entsorgungshinweise

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung getrennt vom Gerät entsorgen und Elektronikschrott nicht im Hausmüll entsorgen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

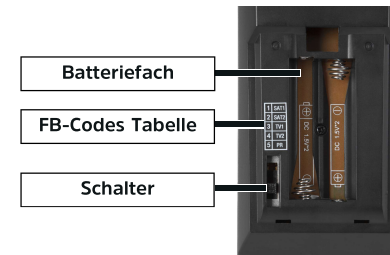

TechniSat und ISIZAPPER UNIVERSAL sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
TechniPark
54550 Daun / Germany
www.technisat.de / info@technisat.de

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen.

Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.

Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Hinweis!

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 unter Tel.: 03925/9220 1800 erreichbar.

Achtung!

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt