

Kurzanleitung

HD-C 232

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen via Kabel



1	Wichtige Hinweise	3
1.1	Rechtliche Hinweise.....	3
1.2	Bitte zuerst lesen.....	3
1.3	Sicherheitshinweise	3
1.4	Wichtige Hinweise zur Bedienung	4
1.5	Wichtiger Hinweis zur Datensicherung	5
1.6	Entsorgungshinweis.....	5
1.7	Servicehinweise.....	5
2	Abbildungen	6
2.1	Vorderseite.....	6
2.2	Rückseite.....	6
3	Fernbedienung	7
3.1	Tasten der Fernbedienung	7
3.2	Batterien einlegen	8
3.3	Benutzung der Fernbedienung.....	8
4	Receiver anschließen	9
5	Erstinstallation	10
6	Tägliche Bedienung	11
6.1	Programmwechsel.....	11
6.2	Programmliste	11
6.3	TV-/Radiobetrieb.....	11
6.4	Favoriten.....	11
6.5	Lautstärke.....	11
6.6	Stummschalten des Tones.....	11
6.7	Programminformation.....	11
6.8	Videotext/Teletext	11
6.9	Audiosprache wählen	12
6.10	Untertitel	12
6.11	EPG (Elektronische Programmzeitschrift).....	12
6.12	Programmwechsel-Timer	12
7	Programmliste anpassen	13
8	Bildeinstellung	14
9	Kanalsuche	14
9.1	Automatische Suche.....	15
9.2	Manuelle Suche.....	15
10	Zeit	15
11	Grundeinstellungen	16
12	System Einstellungen	17
13	Mediaplayer	17
13.1	Wiedergabe-Browser.....	18
14	Technische Daten	19
15	Fehlersuchhilfen	20

1 Wichtige Hinweise

1.1 Rechtliche Hinweise

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp HD-C 232 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://konf.tsat.de/?ID=22082>

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 06/22.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.

Weiterhin besitzt das Gerät die CE-Kennzeichnung.



HD-C 232 und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der:

TechniSat Digital GmbH

Julius-Saxler-Str. 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de



HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

1.2 Bitte zuerst lesen

Bevor Sie das Gerät anschließen und in Betrieb nehmen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit und machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

Im Lieferumfang sind für den HD-C 232 enthalten:

- 1 Digital-Kabel-Receiver
- 1 Steckernetzteil
- 1 Kurzanleitung,
- 1 Fernbedienung,
- Batterien (2 St. 1,5V AAA Microzellen)

1.3 Sicherheitshinweise

Zu Ihrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

Bei elektrischen Geräten können funktionsbedingt Ableitströme auftreten. Diese sind, auch wenn sie durch ein leichtes „kribbeln“ wahrgenommen werden können, zulässig und ungefährlich. Um diese Ableitströme zu vermeiden, muss die Neuinstallation oder die Zusammenschaltung von netzbetriebenen Geräten (Receiver, TV-Gerät usw.) in jedem Fall im stromlosen Zustand erfolgen. Das heißt das alle Geräte müssen vom Netz getrennt sein.

- Das Gerät darf nur in gemäßigttem Klima betrieben werden.
- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, stellen Sie das Gerät auf einen glatten, ebenen Untergrund und legen keine Gegenstände auf den Deckel des Gerätes. Hier befinden sich Lüftungs-

schlitze, durch die Wärme aus dem Inneren entweicht.

- Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, darauf. Ist Wasser in das Gerät gelangt, sofort den Netzstecker ziehen und den Service verständigen.
- Keine Heizquellen in der Nähe des Gerätes betreiben, die das Gerät zusätzlich erwärmen.
- Keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze stecken.
- Öffnen Sie niemals das Gerät! Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks.

Ein eventuell notwendiger Eingriff sollte nur von geschultem Personal vorgenommen werden. In folgenden Fällen sollten Sie das Gerät vom Netz trennen und einen Fachmann um Hilfe bitten:

- ▶ das Stromkabel bzw. der Netzstecker ist beschädigt
- ▶ das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt bzw. Flüssigkeit ist eingedrungen
- ▶ bei erheblichen Fehlfunktionen
- ▶ bei starken äußeren Beschädigungen





Da bei diesem Gerät die Trennung vom Stromnetz durch das Ziehen des Steckernetzteils erfolgt, ist es unbedingt notwendig, dass dieses jederzeit leicht zugänglich ist.

Betriebspausen

Während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z. B. Urlaub) sollte das Gerät vom Netz getrennt werden und das Antennenkabel entfernt werden.

Bevor Sie das Gerät vom Netz trennen, sollten Sie es zunächst in Standby schalten und warten, bis die rote LED leuchtet.

Symbolerklärung

	Allgemeines Warnsymbol
	Ätzende Stoffe
	Explosionsgefahr
	Gefahr von Funktionsstörung

1.4 Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten „On Screen Display“ (Bildschirmblendungen) wird die Bedienung des Digital-Receiver vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als „MENÜ“ zusammengefasst. Die angewählte Funktion wird hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die „Funktionstasten“ rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste („Multifunktionstaste“) auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die „Funktionstasten“ sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist.

1.5 Wichtiger Hinweis zur Datensicherung

Wir empfehlen vor Abgabe des Receivers zu Wartungszwecken bei Ihrem Fachhändler alle Speichermedien bzw. Datenträger zu entfernen. Die Wiederherstellung von Daten ist nicht Bestandteil der Wartungs- und Reparaturarbeiten. TechniSat übernimmt keine Gewähr für den Verlust oder die Beschädigung von Daten während der Reparatur.

1.6 Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das „Durchgestrichene Mülltonne“-Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll). Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, welche die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Batterien/Akkus unterliegen der europäischen Richtlinie 2006/66/EG. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



1.7 Servicehinweise

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Hinweis!

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:


Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt


2 Abbildungen

2.1 Vorderseite

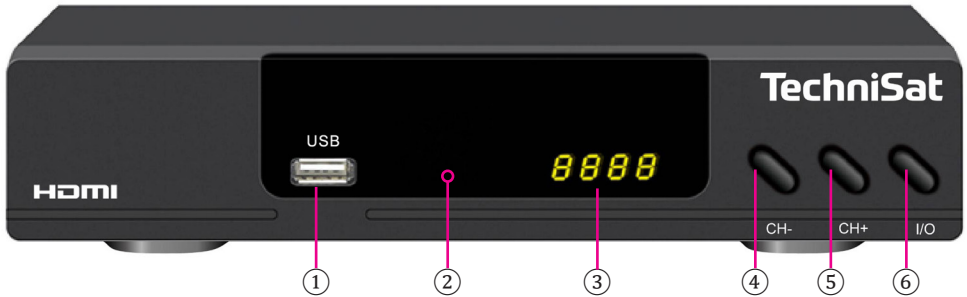

Nr	Name	Funktion
①	USB-Buchse	Zum Anschluss eines USB-Speichermediums
②	STANDBY LED	Zeigt den Betriebsstatus. Grün = Betrieb, rot = Standby.
③	Display	Zeigt die aktuelle Programmplatznummer (im Betrieb) und die Uhrzeit (im Standby).
④	Taste CH-	Schaltet einen Kanal abwärts.
⑤	Taste CH+	Schaltet einen Kanal aufwärts.
⑥	Taste I/O	Gerät ein-/ausschalten.

2.2 Rückseite

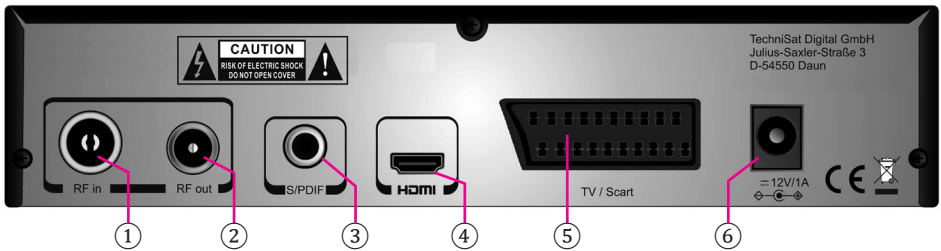


Nr	Name	Funktion
①	RF in	Antenneneingang, Anschluss des Kabelsignals.
②	RF out	Durchschleifen des Kabelsignals an einen weiteren Receiver.
③	S/PDIF	Digitaler-Tonausgang: Anschluss an einen Surround Audio-Verstärker.
④	HDMI	Digitale-Bildausgang: Anschluss an ein TV-Gerät mit HDMI-Eingang.
⑤	TV/Scart	Analoger-Bildausgang: Anschluss an ein TV-Gerät mit Scart-Eingang.
⑥	12V/1A Anschluss	DC-Eingang: Anschluss des Steckernetzteils.

3 Fernbedienung


3.1 Tasten der Fernbedienung

1. **POWER**: Gerät ein-/ausschalten.
2. **Mute**: Stummschalten des Tons.
3. Medienwiedergabe
 - ◀◀/FB: Zurückspringen
 - ▶▶/FF: Vorspringen
 - ▶/PLAY: Wiedergabe starten
 - /STOP: Wiedergabe stoppen
 - ||/PAUSE: Wiedergabe pausieren
4. **AUDIO**: Auswahl der Tonspur.
5. **TV/RADIO**: Zwischen dem TV- und Radio-Modus wechseln.
6. **Farbtasten**: Ruft die Funktion auf, die auf dem Bildschirm dargestellt wird.
7. **SUB**: Auswahl der Untertitel.
8. **MENU**: Ruft das Hauptmenü auf.
9. **EXIT**: Beenden des Menüs; Zurück-Funktion
10. Pfeiltasten
 - ▲/▼: Navigieren im Menü; nächstes/vorheriges Programm.
 - ◀/▶: Navigieren im Menü; ändern der Lautstärke.
11. **OK**: Bestätigen einer Funktion; Programmliste aufrufen.
12. **INFO**: Programminformationen, 1x/2x drücken.
13. **EPG**: Elektronische Programmzeitschrift
14. **TELETEXT**: Rufen Sie den Teletext auf.
15. **VOL+/VOL-**: Ändern der Lautstärke.
16. **CH+/CH-**: Nächstes/vorheriges Programm; seitenweise blättern.
17. **FAV**: Öffnen Sie die Favoritenliste.
18. **0-9**: Zifferntasten; Auswahl eines Programms.
19. **USB**: Öffnet den Mediaplayer
20. **BACK**: Wechselt zwischen dem aktuellen und dem zuletzt aufgerufenen Programm hin und her.

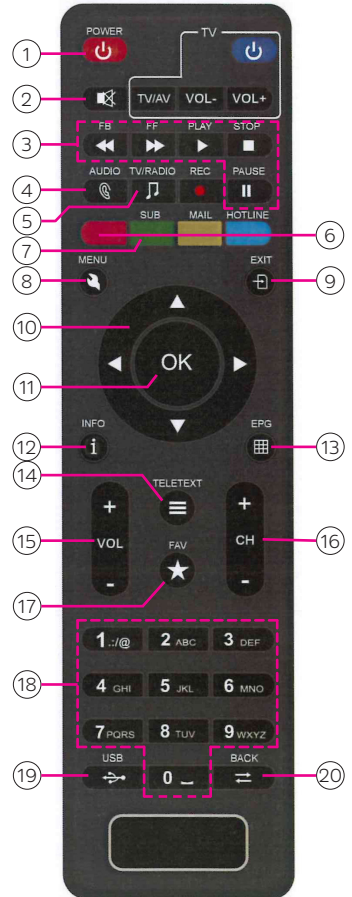

Hier nicht beschriebene Tasten haben keine Funktion.

3.2 Batterien einlegen

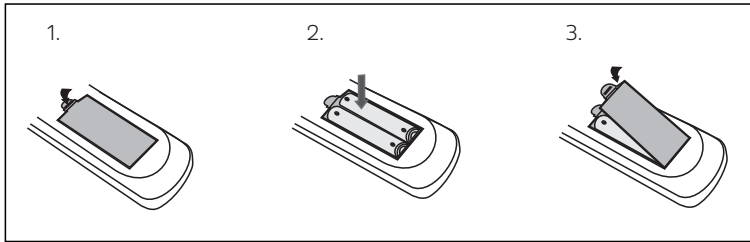

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie 2x AAA 1,5V Batterien unter Berücksichtigung der Polung in die Fernbedienung ein. Die Ausrichtung ist im Batteriefach abgebildet.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder

Sicherheitshinweise:

- ▶ Entfernen Sie alte Batterien und erneuern Sie diese. Alte Batterien können auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- ▶ Ausgetretene Batterieflüssigkeit mit einem Tuch entfernen. Vermeiden Sie den Hautkontakt mit der Flüssigkeit.
- ▶ Falls Batterieflüssigkeit mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser ab, und wenden Sie sich an einen Arzt.
- ▶ Batterien dürfen nicht mit metallenen Objekten und Münzen in Berührung kommen. Die Batterie könnte explodieren, sich entladen, heiß werden oder auslaufen.
- ▶ Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.




3.3 Benutzung der Fernbedienung

Um die Infrarotfernbedienung optimal nutzen zu können, richten Sie sie auf den Infrarotsensor an der Front des Digital-Receivers. Die maximale Empfangsdistanz liegt bei ca. 7 Metern und innerhalb eines Winkels von 60°. Direktes Sonnenlicht oder Gegenstände innerhalb des Empfangsbereiches können den Empfang stören.



4 Receiver anschließen

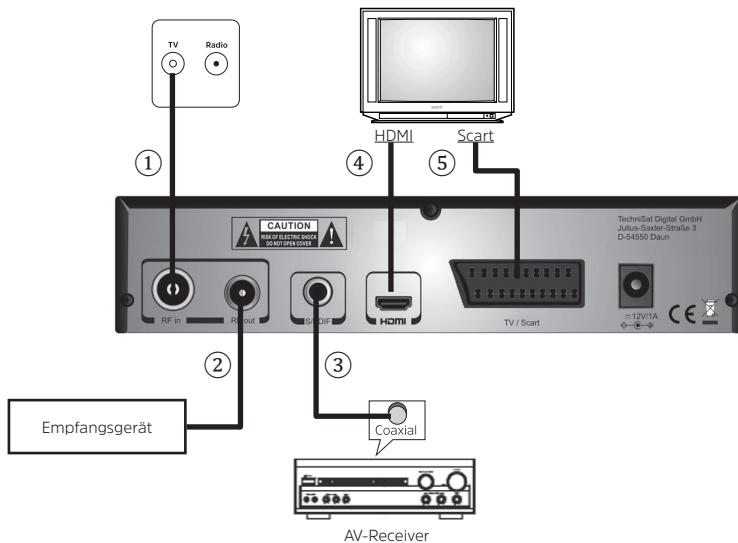

① RF in: Verbinden Sie den Antenneneingang des Receivers mit dem TV-Anschluss der Antennendose. Für die Verbindung wird ein Antennenkabel benötigt. Dieses gehört nicht zum Lieferumfang des Receivers. Verwenden Sie hochwertige Antennenkabel. Minderwertige Kabel können Empfangsstörungen verursachen.

② RF out: Verbinden Sie weitere Empfangsgeräte mit dem durchgeschleiften Kabelsignal.

③ S/PDIF: Verbinden Sie den digitalen S/PDIF-Tonausgang mit einem freien S/PDIF-Eingang Ihres AV-Receiver. Für die Verbindung wird ein koaxiales Kabel für S/PDIF-Signale benötigt. Dieses gehört nicht zum Lieferumfang des Receivers.

④ HDMI: Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Receivers mit einem freien HDMI-Eingang Ihres Fernsehgerätes. Für die Verbindung wird ein HDMI-Kabel benötigt. Dieses gehört nicht zum Lieferumfang des Receivers.

⑤ TV/Scart: Verbinden sie TV/Scart-Anschluss mit einem freien Scart-Eingang Ihres Fernsehgerätes. Für die Verbindung wird ein Scart-Kabel benötigt. Dieses gehört nicht zum Lieferumfang des Receivers.

Verbinden Sie nun das mitgelieferte Steckernetzteil zuerst mit dem DC-Eingang des Receiver bevor Sie es in die Netzsteckdose stecken.

Sicherheitshinweise:

- ▶ Das Steckernetzteil darf nur an Netzsteckdosen mit 100 - 240V, 50/60Hz betrieben werden.
- ▶ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- ▶ Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose bevor Sie die Verbindung zwischen Receiver und Steckernetzteil trennen.



5 Erstinstallation

Nachdem Sie den Receiver ordnungsgemäß angeschlossen und mit dem Stromnetz verbunden haben, schalten Sie zuerst Ihr TV-Gerät ein. Zum Einschalten des Receivers, drücken Sie die Taste **POWER** auf der Fernbedienung oder die Taste **I/O** an der Vorderseite des Receivers.

Hinweis: Eventuell müssen Sie noch den entsprechenden Eingang am TV wählen, an dem sich der Receiver befindet. Beim erstmaligen Einschalten oder nach Aufruf der Werkseinstellung, startet der Erstinstallationsassistent:

Hinweis zur allgemeinen Bedienung:


Mit den Pfeiltasten **▲/▼** können Sie eine Option wählen und mit den Pfeiltasten **◀/▶** eine Option ändern. Drücken Sie die Taste **OK** zum Übernehmen oder **EXIT** um einen Schritt zurück zu gelangen.

- Wählen Sie [OSD-Sprache] und wählen Sie mit den Pfeiltasten **◀/▶** Ihre Sprache aus.
- Wählen Sie [Land] und wählen Sie mit den Pfeiltasten **◀/▶** das Land, in dem der Receiver betrieben wird.
- Wählen Sie Kanalsuche und drücken Sie die Taste **OK**.



⇒ Das Menü für die automatische Sendersuche wird angezeigt.

- Geben Sie [Min Freq] und [Max Freq] mit den Nummerntasten **0-9** ein. Sie können die Voreinstellungen im Normalfall übernehmen.
- Geben Sie die Symbolrate [Symbol] mit den Nummerntastentasten **0-9** ein. Die Voreinstellung beträgt 6900 und ist die gängige Symbolrate in deutschen Kabelnetzen. Erfragen Sie die korrekte Symbolrate bei Ihrem Kabelnetzbetreiber falls nach dem Suchlauf Programme fehlen.
- Der [QAM-Typ] ist auf Auto voreingestellt. Der Receiver ermittelt den korrekten QAM-Typ automatisch.
- Die [NIT Suche] ist auf "Ein" voreingestellt. Dieses unterstützt den automatischen Suchlauf und sortiert die Programme nach der vom Kabelnetzbetreiber vorgegebenen Reihenfolge.
- Sind alle Werte korrekt eingegeben wird in der Anzeige [Pegel] und [Qualität] ein orangefarbener Balken sichtbar. Drücken Sie Taste **OK**. Der Suchlauf startet und kann am Bildschirm mitverfolgt werden. Nach Abschluss des Suchlaufes wird das erste Programm in der Programmliste wiedergegeben.

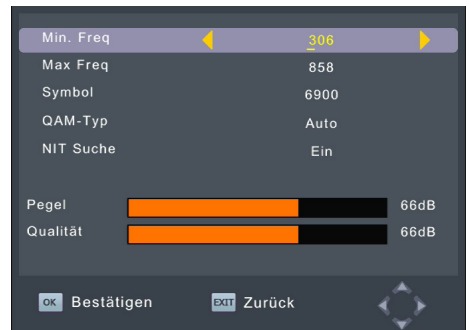

! Hinweis: Falls nach dem Suchlauf Programme fehlen, erfragen Sie die korrekten Empfangsparameter bei Ihrem Kabelnetzbetreiber.

6 Tägliche Bedienung

6.1 Programmwechsel

Mit den Pfeiltasten **▲/▼** oder den Tasten **CH+/CH-** können Sie das Programm wechseln. Mit den Nummerntasten **0-9** können Sie die Programmplatznummer direkt eingeben.

6.2 Programmliste

Drücken Sie die **OK** Taste.

- Mit den Pfeiltasten **▲/▼** ein Programm auswählen
- Mit **OK** Aufrufen des ausgewählten Senders

- Mit **CH+/CH-** Seitenweise durch die Liste blättern.

- Mit den Pfeiltasten **◀/▶** zwischen der TV- und Radioliste wechseln.
- Mit **EXIT** Programmliste ausblenden



Sie können die Programmliste anpassen. Informationen hierzu finden sie in Kapitel 7 auf Seite 13.

6.3 TV-/Radiobetrieb

Durch drücken der Taste **TV/RADIO** wechseln Sie zwischen der TV- und Radioliste.

6.4 Favoriten

Durch drücken der Taste **FAV** öffnen Sie die Favoritenliste und können auf die hinterlegten Programme zugreifen. Wie Sie Favoritenlisten erstellen lesen Sie in Kapitel 7 auf Seite 13.

- Mit den Pfeiltasten **◀/▶** eine Liste auswählen.
- Mit den Pfeiltasten **▲/▼** ein Programm auswählen.
- Mit **OK** Aufrufen des ausgewählten Senders.
- Mit **EXIT** Favoritenliste ausblenden.

6.5 Lautstärke

Zum ändern der Lautstärke drücken Sie die Tasten **VOL+/VOL-** oder die Tasten **◀/▶**.

6.6 Stummschalten des Tones

Drücken Sie die Taste **MUTE** zum stummschalten des Tons. Drücken Sie die Taste **MUTE** erneut um den Ton wieder einzuschalten.

6.7 Programminformation

Drücken Sie die Taste **INFO** und die Programminformationen werden angezeigt. Die Anzeige wird automatisch ausgeblendet. Die Anzeigedauer kann im Menü [Bildeinstellung] verändert werden (siehe „8 Bildeinstellung“ auf Seite 14, [Auszeit]).



Drücken Sie die Taste **INFO** erneut und es werden die erweiterten Programminformationen werden angezeigt. Verlassen Sie erweiterte Programminformation durch drücken der Taste **INFO**.



6.8 Videotext/Teletext

Öffnen Sie den Videotext durch drücken der Taste **TELETEXT**.

Mit Tasten **0-9** können Sie eine gewünschte Videotextseite auswählen.

Schließen Sie die Videotextseite durch drücken der Taste **TELETEXT** oder **EXIT**.

6.9 Audiosprache wählen

Einige Programme bieten die Möglichkeit verschiedene Audiosprachen/Tonspuren zu wählen.

- Drücken Sie die Taste **AUDIO** um die Auswahl zu öffnen.
- Mit den Pfeiltasten **▲/▼** ein Audiosprache auswählen.
- Mit **OK** die Audiosprache aktivieren.
- Mit **EXIT** die Auswahl verlassen

6.10 Untertitel

Einige Programme bieten die Möglichkeit das Untertitel eingeblendet werden.

- Drücken Sie die Taste **SUB** um die Auswahl zu öffnen.
- Mit den Pfeiltasten **▲/▼** ein Untertitelsprache auswählen.
- Mit **OK** die Auswahl bestätigen.

6.11 EPG (Elektronische Programmzeitschrift)

Über die Elektronische Programmzeitschrift "EPG", können Sie erweiterte Sendungsinformationen zu den einzelnen Programmen, bis zu 7 Tage im voraus, anzeigen lassen. Beachten Sie, dass das Einlesen der Daten etwas Zeit in Anspruch nimmt.

- Zum Aufrufen des EPG, drücken Sie die Taste **EPG** auf der Fernbedienung.
- Mit den Pfeiltasten **◀/▶** können Sie zwischen den Programmen wechseln.
- Mit den Pfeiltasten **▲/▼** können Sie Im linken Fenster zwischen den einzelnen Sendung wählen.
- Auf der rechten Seite wird zu der gewählten Sendung eine Detail-Info eingeblendet. Hier können Sie mit der **blauen** und **gelben Farbtasten** in der Detail-Info blättern.
- Drücken Sie die Taste **EXIT** zum Verlassen des EPG.



6.12 Programmwechsel-Timer

Rufen Sie den EPG auf um einen Programmwechsel-Timer zu programmieren.

- Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **◀/▶** zwischen den Programmen.
- Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **▲/▼** zwischen den einzelnen Sendung.
- Mit der Taste **OK** übernehmen Sie eine Sendung in die Timerliste.
⇒ Es öffnet sich das Fenster [Timer Hinzufügen].



- Übernehmen Sie den Timer mit der Taste **OK**.
⇒ Der Timer wird in die [Timerliste] übernommen.
- Drücken Sie die Taste **EXIT** zum Verlassen verlassen der Timerliste.



7 Programmliste anpassen

Drücken Sie **MENU** und wählen [Programm] und mit den Pfeiltasten ▲/▼ [Programm bearbeiten].
Drücken Sie **OK**.

Um die Programmliste anpassen zu können, wird zuerst ein sechsstelliger PIN-Code verlangt.

Der Standard Code lautet [000000].

Geben Sie den Code mit den Zifferntasten ein.

⇒ Es öffnet sich das Fenster "Programm bearbeiten".



Favoritenlisten erstellen

Sie können Favoritenlisten sowohl mit TV-Programmen als auch mit Radio-Programmen erstellen. Die Favoritenprogramme können verschiedenen Favoritenlisten (Film, News, Sport und Musik) zugeteilt werden.

- Markieren Sie das entsprechende Programm und drücken Sie die Taste **FAV**.
- Wählen Sie anschließend den [Favoritentyp] **Film**, **Nachrichten**, **Sport** oder **Musik**.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um mit dem nächsten Programm fortzufahren.
- Verfahren Sie so mit allen Programmen, die in eine Favoritenliste einsortiert werden sollen.
- Drücken Sie anschließend die Taste **EXIT** zum Speichern der Einstellungen.



! Hinweis: Um ein Programm aus einer Liste zu entfernen, wählen Sie in der Auswahl [Favoritentyp] den Eintrag **Deaktivieren** und drücken die Taste **OK**.

TV- oder Radioprogramm löschen

- Öffnen Sie im Menü [Programm] → [Programm bearbeiten].
- Markieren Sie das zu löschende Programm.
- Drücken Sie die **blaue Farbtaste** [Löschen] und bestätigen Sie den Löschvorgang durch drücken der Taste **OK**.

TV- oder Radioprogramm überspringen

- Öffnen Sie im Menü [Programm] → [Programm bearbeiten].
- Markieren Sie das zu überspringende Programm.
- Drücken Sie die **grüne Farbtaste** [Überspringen].
- Drücken Sie die Taste **EXIT** um die Änderung zu speichern.

TV- oder Radioprogramm bewegen (umsortieren)

- Öffnen Sie im Menü [Programm] → [Programm bearbeiten].
- Markieren Sie das zu bewegende Programm.
- Drücken Sie die **rote Farbtaste** [Bwg. (Bewegen)].
- Wählen Sie eine neue Position mit dem Steuerkreuz ▲/▼ und drücken Sie die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **EXIT** um die Änderung zu speichern.

! Hinweis: Um nach einer Umsortierung der Programme eine fortlaufende Programmplatz-Nummerierung zu erhalten, muss im Menü [Programm] die Menüoption [LCN] auf **Aus** gestellt werden.

TV-Programm sperren

Zum Jugendschutz können Programme gesperrt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie im Menü [Programm] → [Programm bearbeiten].
- PIN-Code muss eingegeben werden. Der Standard Code lautet [000000]
- Markieren Sie das zu sperrende Programm.
- Drücken Sie die **gelbe Farbtaste** [Sperren].
- Drücken Sie die Taste **EXIT** um die Änderung zu speichern.
- Wird ein gesperrtes Programm aufgerufen, muss der PIN-Code eingegeben werden. Der Standard Code lautet [000000]. Der Master-Entsperrcode lautet [888888].

! Hinweis: Im Menü > [System Einstellung] > [Passwort festlegen] können Sie einen eigenen PIN-Code festlegen (siehe Kapitel 12 auf Seite 17).

8 Bildeinstellung

Im Menü [Bildeinstellung] können Sie Einstellungen zur Bildwiedergabe vornehmen.

- Drücken Sie **MENU** und wählen mit den Pfeiltasten ◀/▶ [Bildeinstellung].
- Navigiere Sie im Menü mit den Pfeiltasten ▲/▼ bis zur gewünschten Option und wählen hier mit ◀/▶ die Einstelloptionen.

[Seitenverhältnis]

Wählen Sie zwischen den Optionen: 16:9 Ganzer Bildschirm, Auto, 16:9 PillarBox, 16:9 Pan&Scan, 4:3 Briefkasten, 4:3 Pan&Scan und 4:3 Voll.

[Auflösung]

Je nachdem welche Auflösung Ihr TV-Gerät unterstützt, können Sie hier die HDMI Anzeigeauflösung wählen. Sie haben die Wahl zwischen: 1080p50Hz, 1080i, 720p, 576p und 576i.

[TV-Format]

Ist Ihr TV-Gerät über den analogen SCART-Anschluss mit dem Receiver verbunden, müssen Sie das entsprechend Ihres Landes verfügbare TV-Format angeben.

- ⇒ PAL - Für die meisten Geräte in Europa
- ⇒ NTSC - Für Geräte in den USA.

[Video-Ausgang]

Ist Ihr TV-Gerät über den analogen SCART-Anschluss mit dem Receiver verbunden, können Sie hier das Ausgabeformat des Videosignals anpassen, welches Ihr TV-Gerät unterstützt. Sie können wählen zwischen RGB oder CVBS.

[Transparenz]

Stellen Sie die Transparenz des OSD ein (Wert: 10 bis 100).

[Ausblendauer]

Stellen Sie die Abschaltzeit der Menüeinblendung ein (Wert: 3 bis 15).

9 Kanalsuche


Im Menü [Kanalsuche] können Sie einen Programmsuchlauf vornehmen

- Drücken Sie **MENU** und wählen mit den Pfeiltasten ◀/▶ [Kanalsuche].
- Navigiere Sie im Menü mit den Pfeiltasten ▲/▼ bis zur gewünschten Option und wählen hier mit den Pfeiltasten ◀/▶ die Einstelloptionen.
- Drücken Sie **OK** - die Einstelloption wird geöffnet.




9.1 Automatische Suche

- Geben Sie [Min Freq] und [Max Freq] mit den Nummerntasten **0-9** ein. Sie können die Voreinstellungen im Normalfall übernehmen.
- Geben Sie die Symbolrate [Symbol] mit den Nummerntastentasten **0-9** ein. Die Voreinstellung beträgt 6900 und ist die gängige Symbolrate in deutschen Kabelnetzen. Erfragen Sie die korrekte Symbolrate bei Ihrem Kabelnetzbetreiber falls nach dem Suchlauf Programme fehlen.
- Der [QAM-Typ] ist auf Auto voreingestellt. Der Receiver ermittelt den korrekten QAM-Typ automatisch.
- Die [NIT Suche] ist auf "Ein" voreingestellt. Dieses unterstützt den automatischen Suchlauf und sortiert die Programme nach der vom Kabelnetzbetreiber vorgegebenen Reihenfolge.
- Sind alle Werte korrekt eingegeben wird in der Anzeige [Pegel] und [Qualität] ein orangefarbener Balken sichtbar. Drücken Sie Taste **OK**. Der Suchlauf startet und kann am Bildschirm mitverfolgt werden. Nach Abschluss des Suchlaufes wird das erste Programm in der Programmliste wiedergegeben.

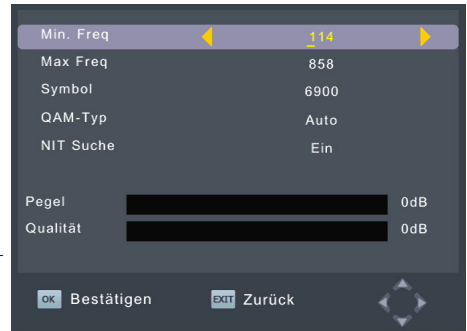

9.2 Manuelle Suche

- Geben Sie [Frequenz] mit den Nummerntasten **0-9** ein. Soll nur auf der einen Frequenz gesucht werden, stellen Sie die [NIT Suche] auf **Aus**.
- Geben Sie die Symbolrate [Symbol] mit den Nummerntastentasten **0-9** ein.
- Wählen Sie den [QAM-Typ] mit Pfeiltasten **◀▶**
- Stellen Sie [NIT-Suche] auf eine Option.
 - ⇒ **Ein**: Der gesamte Empfangsbereich wird ab der eingegebenen Frequenz durchsucht.
 - ⇒ **Aus**: Es wird nur auf der eingegebenen Frequenz gesucht.
- Sind alle Werte korrekt eingegeben wird in der Anzeige [Pegel] und [Qualität] ein orangefarbener Balken sichtbar. Drücken Sie Taste **OK**. Der Suchlauf startet und kann am Bildschirm mitverfolgt werden.

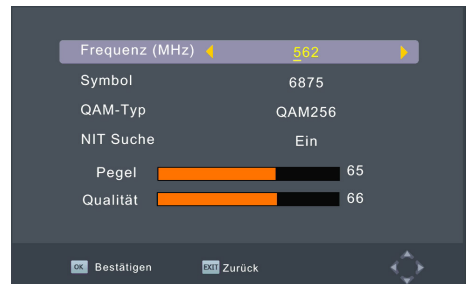

10 Zeit

Im Menü [Zeit] können Sie Einstellungen zur Uhrzeit vornehmen.

- Drücken Sie **MENU** und wählen mit den Pfeiltasten **◀▶** [Zeit].
- Navigiere Sie im Menü mit den Pfeiltasten **▲▼** bis zur gewünschten Option und wählen hier mit den Pfeiltasten **◀▶** die Einstelloptionen.

[Zeiteinstellung]

Wählen Sie [Auto] oder [Manuell]. Bei der automatischen Zeiteinstellung wird die Uhrzeit vom aktuellen Sender empfangen.

Bei der manuellen Zeiteinstellung muss die Uhrzeit manuell eingestellt werden.

- ⇒ Datum: Geben Sie das aktuelle Datum mit den Nummerntasten **0-9** ein.
- ⇒ Zeit: Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mit den Nummerntasten **0-9** ein.



[Sleeptimer]

Aus Stromspargründen schaltet der Receiver nach der eingestellten Zeit automatisch aus, wenn in dieser Zeit keine Interaktion mit dem Gerät stattfand.

[Einschalten / Ausschalten]

Hier können Sie einen Einschalt- und Ausschalt-Timer festlegen.

[Zeitzone]

Geben Sie die Zeitzone Ihres Standortes ein.

11 Grundeinstellungen

Im Menü [Grundeinstellungen] können Sie generelle Einstellungen vornehmen.

- Drücken Sie **MENU** und wählen mit den Pfeiltasten ◀/▶ [Grundeinstellungen].
- Navigiere Sie im Menü mit den Pfeiltasten ▲/▼ bis zur gewünschten Option und wählen hier mit den Pfeiltasten ◀/▶ die Einstelloptionen.

[OSD-Sprache]

Navigieren Sie zu [OSD-Sprache] und wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀/▶ Ihre Sprache aus.

[Untertitelsprache]

Navigieren Sie zu [Untertitelsprache] und wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀/▶ Ihre Standard-Untertitelsprache aus.

[Audiosprache]

Navigieren Sie zu [Audiosprache] und wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀/▶ Ihre Standard-Audiosprache aus.

[Digitaler Ton]

Mit dieser Einstellung wählen Sie, in welchem Format das Audio-Signal am S/PDIF- und HDMI-Ausgang ausgegeben wird.

- ⇒ PCM: digitaler Stereo-Ton
- ⇒ RAW09: Wird ein Programm mit einer Dolby Digital-Tonspur ausgestrahlt kann dieses Format als Bitstream an den AV-Receiver weitergeleitet werden. Mit der Taste **AUDIO** wählen Sie die Dolby Digital-Tonspur (siehe Kapitel 6.9 auf Seite 12).




12 System Einstellungen

- Drücken Sie **MENU** und wählen mit den Pfeiltasten ◀/▶ [System Einstellung].
- Navigiere Sie im Menü mit ▲/▼ bis zur gewünschten Option und wählen hier mit den Pfeiltasten ◀/▶ die Einstelloptionen.

[Jugendschutz]

Bestimmen Sie, ob ein Fernsehprogramm ab entsprechender Altersfreigabe erst nach Eingabe eines Passworts (PIN-Code) angezeigt werden kann. Der Standard Code lautet [000000].

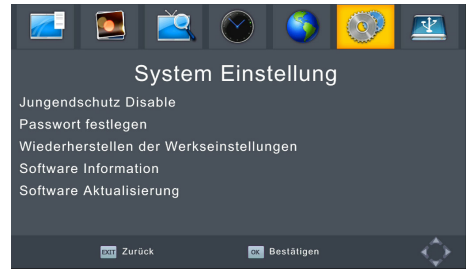

[Passwort festlegen]

Nach Aufrufen der Option geben sie zunächst das alte Passwort eingeben. Der Standard Code lautet [000000] Hiernach springt der Cursor automatisch in die nächste Zeile. Geben Sie hier das neue Passwort ein und bestätigen Sie in der nächsten Zeile das neue Passwort.

Übernehmen Sie das neue Passwort durch 2x drücken der Taste **EXIT**.

Haben Sie das Passwort vergessen? Der Master-Entsperrcode lautet [888888].

[Wiederherstellen der Werkseinstellung]

Nach Aufrufen der Option geben sie zunächst das Passwort ein. Der Standard Code lautet [000000].

- ⇒ **OK** drücken: Alle gespeicherten Einstellungen werden gelöscht, das Gerät wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
- ⇒ **EXIT** drücken: Sie verlassen die Option ohne Änderungen.

[Software Informationen]

Anzeigen der Software-Version.

[Software Aktualisierung]

Nach Aufrufen der Option haben Sie die Möglichkeit ein Software-Update durchzuführen. Die aktuellste Software-Version finden Sie Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.

13 Mediaplayer

Mit dem Mediaplayer können sie verschiedene Medien wie Bilder, Musik oder Filme wiedergeben, welche sich auf einem USB-Datenträger befinden. Schließen Sie den USB-Datenträger an die USB-Buchse des Receivers an.

- Drücken Sie **MENU** und wählen mit den Pfeiltasten ◀/▶ [USB]
- Navigiere Sie im Menü mit ▲/▼ zur Option [Multimedia] und drücken **OK**.

Oder

- Drücken Sie die **USB**-Taste auf der Fernbedienung.
- Das Multimedia-Auswahlfenster öffnet sich.
- Navigieren Sie im mit den Pfeiltasten ◀/▶ um die Wiedergabe folgender Medien auszuwählen:
 - ⇒ Musik
 - ⇒ Foto
 - ⇒ Film



- Bestätigen Sie eine Auswahl mit **OK** und der USB-Datenträger wird ausgelesen.
- Der Wiedergabe-Browser öffnet sich, siehe Kapitel 13.1 auf Seite 18.

13.1 Wiedergabe-Browser

13.1.1 Musik

Unterstützte Dateiformate: MP3

Funktionen:

- ▲/▼: Datei/Ordner auswählen
- OK: Datei wiedergeben / Ordner öffnen
- ▶/PLAY: Wiedergabe starten
- ||/PAUSE: Wiedergabe pausieren
- ◀◀/FB: Zurückspulen (2x, 4x 8x, 16x, 32x)
- ▶▶/FF: Vorspulen (2x, 4x 8x, 16x, 32x)




13.1.2 Fotos/Bildern

Unterstützte Dateiformate: JPEG, BMP

Funktionen:

- ▲/▼: Datei/Ordner auswählen
- OK: Datei wiedergeben / Ordner öffnen
- ▶/PLAY: Diashow starten
- ||/PAUSE: Wiedergabe pausieren
- blaue Farbtaste: Raster-Vorschau
- rote Farbtaste: Zoom
- grüne Farbtaste: Bild links herum drehen
- gelbe Farbtaste: Bild rechts herum drehen

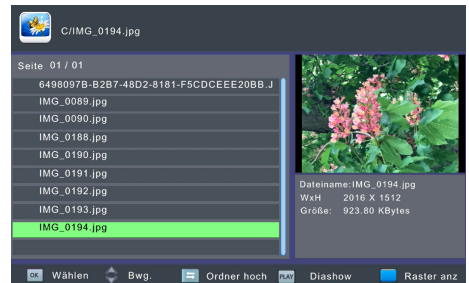

Hinweis: Das Laden von Bildern mit hoher Auflösung kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir empfehlen Bilder mit Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln zu verwenden.


13.1.3 Abspielen von Filmen

Unterstützte Formate:

- ⇒ Video codec: MPEG-2, MPEG-4
- ⇒ Container: MPEG, TS

Funktionen:

- ▲/▼: Datei/Ordner auswählen
- CH+/CH-: Seitenweise durch die Liste blättern
- OK: Datei wiedergeben / Ordner öffnen
- ▶/PLAY: Wiedergabe starten
- ||/PAUSE: Wiedergabe pausieren
- ◀◀/FB: Zurückspulen (2x, 4x 8x, 16x, 32x)
- ▶▶/FF: Vorspulen (2x, 4x 8x, 16x, 32x)
- rote Farbtaste: Seitenverhältnis ändern
- gelbe Farbtaste: Wiedergabemodus

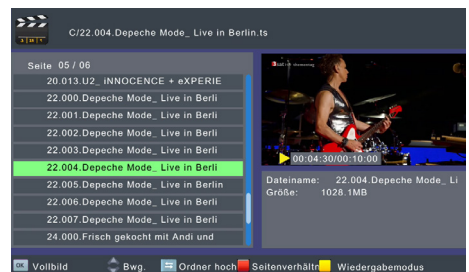

14 Technische Daten

Allgemein	
Modell	HD-C 232
Artikel-Nr.	0000/4830
EAN	4019588048300
Abmessung (B x L x H)	16.90 x 4.00 x 10.30 cm
Gewicht	245 g
Umgebungstemperatur Betrieb	5 ... 35° C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	10 ... 75 %
Stromversorgung	Steckernetzteil Eingang: 100 - 240VAC, 50/60Hz Ausgang: 12V/1A
Leistungsaufnahme	max. 8 W (ohne USB-Massenspeicher)
Anschlüsse	
Tunereingang	IEC-Buchse
Tunerausgang (Loop through)	IEC-Stecker
HDMI	HDMI-Ausgang
S/PDIF	Cinch-Buchse, Audio-Ausgang digital elektrisch
TV/Scart	Composit TV (FBAS), Audio L/R
USB	Anschluss für USB-Massenspeicher (USB 2.0)
DC	Anschluss für Steckernetzteil, Hohlbuchse 5.5/2.1 mm, 12V/1A
Tuner	
Frequenz	54 ... 862 MHz
Impedanz	75 Ohm
Eingangsspegel	min. 50 dBµV, max. 80dBµV
Demodulation (QAM-Typ)	16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Symbolrate	3.6 ... 6.952 Mbaud
FEC	Reed-Solomon (204, 188)
Decoder	
Videodecoder	MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
Audiodecoder	MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III
Bildwiedergabe	
Standard	PAL, NTSC
Bild-Formate	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Abspielbare Medienformate	
Bilder	JPEG, BMP
Video	codecs MPEG-2, MPEG-4
Containerformate	MPEG, TS
Musik	MP3

15 Fehlersuchhilfen

Fehler	Mögliche Ursachen und Wirkungen	Abhilfe, Erklärung
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien sind leer	Batterien austauschen
	Batterien sind falsch herum eingelegt.	Batterien richtig herum einlegen - Polung ist im Batteriefach abgebildet.
Diverse Programme werden nicht in der Programmliste angezeigt	Falsche Einstellungen beim Suchlauf	Erfragen Sie die korrekten Empfangsparameter bei Ihrem Kabelnetzbetreiber. Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück und führen einen Suchlauf mit den korrekten Empfangsparametern durch.
	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen
	Empfangsanlage ist nicht für digitalen Empfang geeignet.	Ziehen Sie ihren Fachhändler zu Rate
Kein Bild, kein Ton, Display leuchtet	Defekte oder fehlende Kabelverbindung.	Alle Kabelverbindungen überprüfen
Kein Bild, kein Ton, Display leuchtet nicht	Keine Netzspannung	Steckernetzteil und Stecker prüfen
Kein Bild über HDMI	Eingestellte HDMI-Auflösung wird vom TV-Gerät nicht unterstützt.	HDMI-Auflösung korrigieren. Zum korrigieren Gerät ggf. über Scartkabel anschließen
Kein Ton bzw. falscher Ton zu hören	Falsche Audiosprache oder Dolby Digital-Ton ist ausgewählt.	Korrekte Audiosprache auswählen.
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in Ordnung waren	Programm wird auf anderem Kanal übertragen.	Suchlauf vornehmen
	Programm wird nicht mehr übertragen.	Keine
Im Standby-Betrieb wird die Uhrzeit nicht angezeigt	Standby-Uhr ist abgeschaltet	Standby-Uhr anschalten
Bild "klötzelt"	Empfangssignal zu schlecht	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zur Antennendose.
	Antennenkabel defekt	Tauschen Sie das Antennenkabel
	Antennenkabel schlecht abgeschirmt	Tauschen Sie das Antennenkabel gegen ein hochwertige Antennenkabel aus.