

# Bedienungsanleitung

## STEREOMAN 3

Kabelgebundener Kopfhörer mit Klang in Studioqualität



**TechniSat**

<b>1</b>	<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>3</b>
2.1	Zeichen und Symbole .....	3
2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
2.3	Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung.....	4
2.4	Sicherer Umgang mit dem Gerät.....	4
<b>3</b>	<b>Rechtliche Hinweise .....</b>	<b>5</b>
3.1	Servicehinweise.....	5
<b>4</b>	<b>Geräteübersicht.....</b>	<b>6</b>
4.1	Lieferumfang.....	6
4.2	Gerätebeschreibung .....	6
<b>5</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>7</b>
5.1	Kabelfernbedienung .....	7
<b>6</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>7</b>

## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Zeichen und Symbole



Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Beachten Sie die folgenden Signalwörter:

**GEFAHR** - Schwere Verletzungen mit Todesfolge

**WARNUNG** - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge

**ACHTUNG** - Verletzungen



Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu Ihrem Gerät.



Benutzung in Innenräumen - Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Schutzklasse II - Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehende doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Heben Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

## 2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der STEREOMAN 3 ist ein Kabelgebundener, Ohrumschließender, geschlossener Hi-Fi-Kabelkopfhörer. Über die integrierte Fernbedienung können Telefonanrufe und die Musikkwiedergabe bei kompatibelen Geräten (z. B. Smartphones) gesteuert werden. Der Kopfhörer ist zur Wiedergabe von analogen Audiosignalen konzipiert. Jegliche anderweitige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Gerät ist nur für die private Nutzung zugelassen.

## 2.3 Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät aufstellt, bedient, reinigt oder entsorgt. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen sorgfältig auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.

## 2.4 Sicherer Umgang mit dem Gerät



### **ACHTUNG!**

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerätes, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät und Personenschäden zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an unsere Kundendienststellen.
- Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.
- Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse unverzüglich den Service verständigen.
- Wenn das Gerät Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Swimmingpools oder fließendem/spritzendem Wasser in Betrieb. Ist Wasser in das Gerät gelangt, verständigen Sie den Service.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

### 3 Rechtliche Hinweise



TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/22.  
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter [www.technisat.de](http://www.technisat.de).



STEREOMAN 3 und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der:

**TechniSat Digital GmbH**

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun

[www.technisat.de](http://www.technisat.de)

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

### 3.1 Servicehinweise



Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.



Hinweis!

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:

03925/9220 1800 erreichbar.



Reparaturaufträge können auch direkt online unter [www.technisat.de/reparatur](http://www.technisat.de/reparatur), beauftragt werden.

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

**TechniSat Digital GmbH**

Service-Center

Nordstr. 4a

39418 Staßfurt

## 4 Geräteübersicht

### 4.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen sie vor Inbetriebnahme, ob der Lieferumfang vollständig ist:

- 1x STEREOMAN 3
- 1x Bedienungsanleitung

### 4.2 Gerätebeschreibung



## 5 Bedienung



### Achtung!

Hören bei hohen Lautstärken kann zu Hörverlust führen!

Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, vermeiden Sie längeres Hören bei hohen Lautstärken.

- > Verbinden Sie den 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker des STEREO MAN 3 Anschlusskabels mit der 3,5 mm Kopfhörerbuchse Ihrer Audioanlage oder Ihres Smartphone.
- > Setzen Sie den STEREO MAN 3 auf. Passen Sie den Tragekomfort mit dem verstellbaren Kopfbügel Ihren Bedürfnissen an. Achten Sie auf die Ausrichtung (rechts/links) des Kopfhörers. Die Ohrmuscheln sind hierzu mit „R“ und „L“ gekennzeichnet.

## 5.1 Kabelfernbedienung



Die Freisprech- und Wiedergabesteuerung der Kabelfernbedienung funktioniert nur mit kompatiblen Smartphones.

### Freisprechfunktion

Anruf annehmen - Taste einmal drücken.

Anruf ablehnen/auflegen - Taste kurz gedrückt halten.

### Sprachassistent

Sprachassistent aktivieren - Taste kurz gedrückt halten.

### Wiedergabesteuerung

Wiedergabe/Pause - Taste einmal drücken.

Nächster Titel - Taste 2x schnell drücken.

Titel von Beginn an - Taste 3x schnell drücken (wenn der aktuelle Titel länger als 3 Sekunden wiedergegeben wurde).

Vorheriger Titel - Taste 3x schnell drücken (wenn der aktuelle Titel weniger als 3 Sekunden wiedergegeben wurde).




Möchten Sie den vorherigen Titel wiedergegeben obwohl der aktuelle Titel bereits länger als 3 Sekunden spielt, müssen Sie die Taste 2x kurz hintereinander 3x schnell drücken.


## 6 Technische Daten

Lautsprecher	Ø 40 mm
Impedanz	32 Ω (± 15 %)
Maximale Leistung	30 mW
Frequenzgang	Lautsprecher: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon: 100 Hz ~ 10 kHz
Empfindlichkeit	Lautsprecher: 99 dB ±3 dB at 1 kHz Mikrofon: -42 dB ±3 dB at 1 kHz
Abmessung	160 x 80 x 195 mm
Gewicht	220 g

# Alles zu Ihrem TechniSat Produkt in einer App.

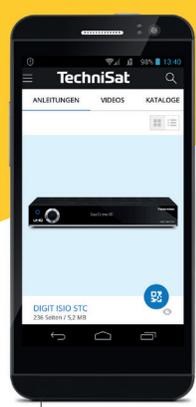

Bedienungsanleitungen

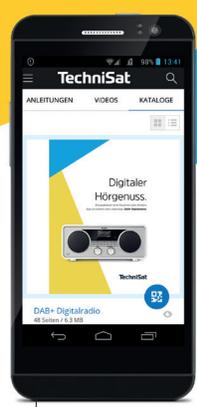

Kataloge/ Prospekte



Informative Videos

Mit der INFODESK-App von TechniSat können Sie sich Bedienungsanleitungen, Kataloge, Prospekte und informative Produktvideos bequem und schnell auf dem Smartphone oder Tablet ansehen.



INFODESK QR-Code scannen und App kostenfrei für iOS oder Android herunterladen.



[www.technisat.de/infodesk](http://www.technisat.de/infodesk)

TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der Techniroopa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung.  
TechniPark · Julius-Saxler Straße 3 · 54550 Daun/Eifel

# TechniSat